



MŰSZAKI LEÍRÁS

A **BKH0100448** típusú infravezérlésű kézszáritókhöz

Műszaki adatok:

Típus	BKH0100448
Névleges teljesítmény	2300 W
Fűtőbetét teljesítménye	2000 W
Légszállítás	270 m ³ /h
Tápfeszültség	230 V; 50 Hz
Áramfelvétel	40A
Méreték	262x231x208 mm
Súly	4,1 kg
Működési idő	automatikus
Érintésvédelmi osztály	I.év. osztály (földelés kell)
Védettségi fokozat	IP23
Zajszint	70 dB

Működés:


A készülék a kéz érzékelésekor működik. Ha a kezét 5-15 cm-re tartja a levegő kifúvó nyílástól, a száritó működni kezd, a kéz elvétele után 2-3 másodperc múlva leáll.

Biztonságtechnikai előírások:

- 1 Hálózatra kötést legalább 1.5 mm² keresztmetszetű Cu vezetékkel végezze.
- 2 A készülék előtt leválasztás céljából be kell építeni minden pólusban legalább 3 mm érintkezőtávolságot biztosító kapcsolót.
- 3 A kézszáritó védelme érdekében 16A-s kismegszakító használata szükséges.
- 4 A készülék felszerelésénél figyelembe kell venni az MSZ1600/3 szabványsorozat vonatkozó előírásait. **Figyelem!** A készüléket mindig be kell kötni a földelőhálózatba.
- 5 A készülék csepegő víz ellen védett kivitelű
- 6 Nem javasoljuk a készülék felszerelését közvetlen zuhanyzók mellé.


Üzembe helyezés:

- 1 A készülék falhoz rögzítése 4 db tipli+csavarral történik, melyet a gyári csomagolás tartalmaz.
- 2 A fűrésablom segítségével fúrja ki a 4 db lyukat. A telepítés helyének megválasztásához javasoljuk figyelembe venni az 1.sz. ábra magasságait. Ha a készüléket márvány felület, vagy perem fölé szerelik, a minimális távolság a száritó és a perem között minimum 400 mm legyen!

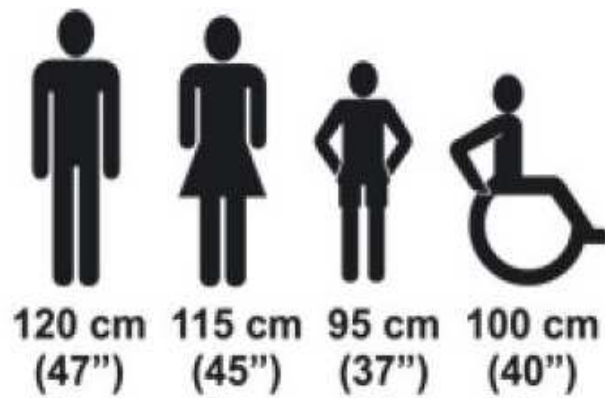


1. sz. ábra

3 Az 2. sz. ábra szerint szerelje szét a készüléket

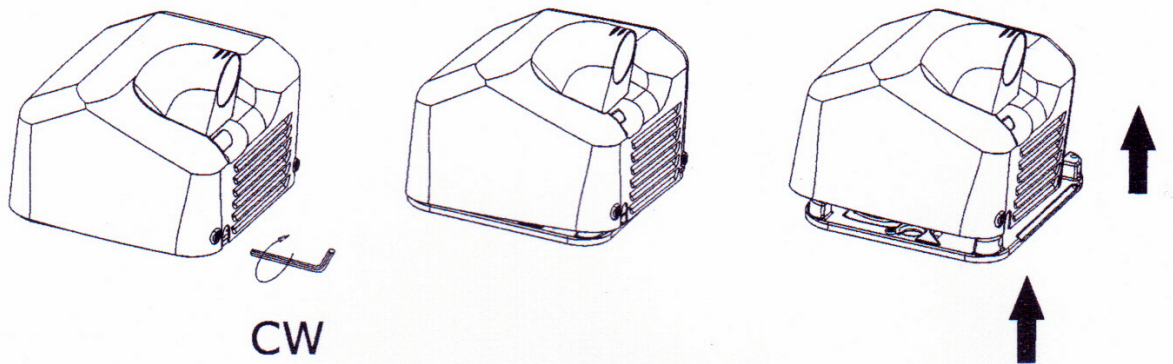

2. sz. ábra

- 4 A csavarokkal erősítse az alaplapot a falhoz. Normál fal esetén a mellékelt tipliket használja, egyéb esetben a fal típusának megfelelőt. Vegye figyelembe a 3. sz. ábrát.
- 5 Szerelje össze a készüléket.

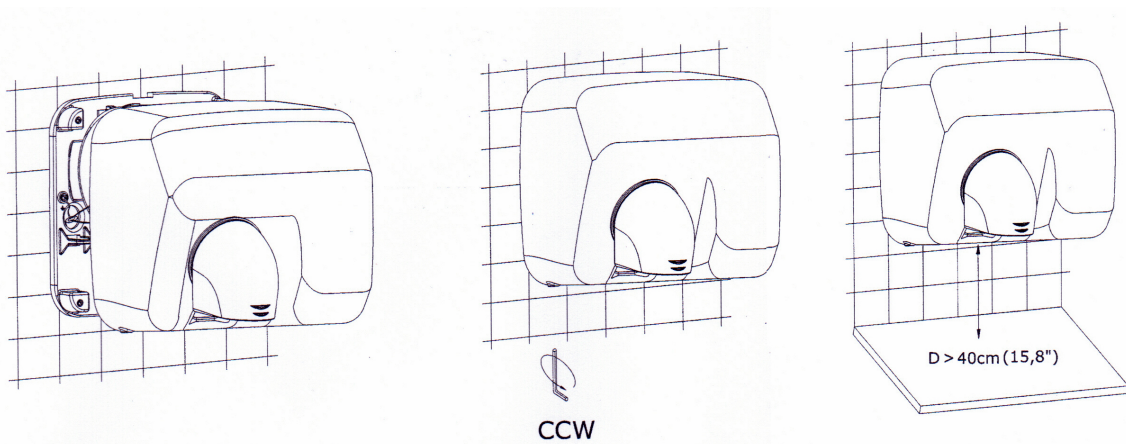

3. sz. ábra

6 Helyezze áram alá a készüléket és próbálja ki.

Karbantartás

- 1 A karbantartást a biztonságtechnikai előírások betartása mellett végezze!
- 2 Bármilyen szereléskor áramtalanítani kell!
- 3 Használat közben a készülék összegyűjti belsejében a port, ezért, ha rendszeresen használják a készüléket, legalább évente egyszer tisztítani kell.
- 4 A tisztítás menete:
 - Feszültségmentesítse a készüléket
 - Csavarja ki a készülék burkolatának rögzítő csavarjait
 - Távolítsa el a burkolatot
 - Távolítsa el az összegyűlt port a ventilátor kerékről egy puha ecsettel
 - Ugyanezzel az ecsettel távolítsa el a port a külső rácsról
 - Javasoljuk, hogy szerelje le a készüléket a falról, s tisztítsa ki hátsó beszívó rácsot is. **Figyelem:** Ügyeljen rá, hogy szereléskor a készülék alkatrészei ne sérüljenek!
 - Amikor a karbantartás befejeződött, csavarozza vissza az alaplapot a falra, szerelje vissza a borítást, húzza meg a csavarokat és kapcsolja be a hálózatba a készüléket.
 - Kapcsolja be a készüléket és működtesse addig, míg minden por eltávozik a légáramlatból.

Burkolat tisztítása:

FIGYELEM! A burkolat tisztításkor vegye figyelembe a "Rozsdamentes felületek tisztítása, karbantartása" című dokumentumban leírtakat.

Forgalmazó és szerviz:

B&K Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
T: 06-29/413553
e-mail: bandk@bandk.hu

2200 Monor, Mátyás király u. 11.
Fax: 06-29/413535
Internet: www.BandK.hu